

Panamalar

.....

QUICK GUIDE



Bullet 2S

ORIGINALITY DESIGN SMART AND PRACTICAL

Contents


EN	1-9
DE	10-18
FR	19-27

What's in the box


Please consult this checklist for all parts.



Bullet 2S




Power Adapter




Screws



Reset Pin



I/M

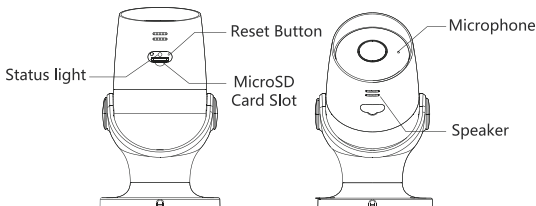


Description


Power	DC12V $\pm$ 10%
Status light	• Red light solid on: the camera network is abnormal • Blue light solid on: camera is running correctly • Fast blinking in red light: awaiting for WiFi connection • Fast blinking in blue light: connecting currently
Microphone	Captures sound for your video
Storage	Supports MicroSD Card(Max128G) & Cloud Storage
Reset	Press and hold for 5 seconds with pin to reset the camera (if you have modified settings, they will return to factory defaults)

Warm Tips: It is normal that the camera gets hot while working.
Don't worry!

Installation

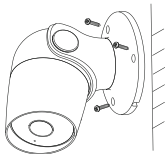


- 1 Fix the Camera to the wall with screws

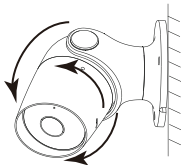


- 2 Adjust the camera angle to a correct view (as shown in the picture)

How to insert a MicroSD Card?


- 1 Take the lid off with reset pin.



- 2 Insert the MicroSD Card, make sure the right direction of the MicroSD Card (Put the side of the connecting finger up).

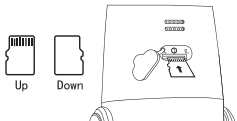

- 3 Then press the card gently with your fingernail.



Connection

Download

Smart Life is available for both iOS and Android OS.

·Support



iOS




Android

·The icon of the App



Smart Life

Search the name 'Smart Life' in App Store or Android Market, or scan the QR Code below to download the App.

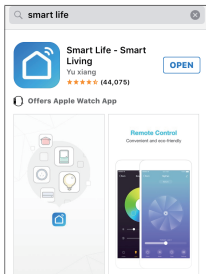

Download App(iOS&android)

Notes:

1. Please follow the instructions and keep it for reference.
2. One device can only be added with one app account, if the device has been added by one app account, then it will not be available for another account again unless you remove it in the app. But you can share it with multiple accounts.
3. The indicator light can be turned off via the app.
4. If you have any other query about this camera, please contact our technical support team: panamalar_us@outlook.com


Set-up The Router

This device can only work with 2.4GHz WiFi network, do not support for 5GHz WiFi network, if you have a dual band WiFi router, please set the relevant parameters of the router before WiFi configuration. The length of the router name and passwords should not exceed 24 digits, and do not include special characters such as ~!@#\$\$%^&*(). Keep the mobile phone and device as close as to the router, which can speed up the configuration of the device.




Operation


Step 1 Access to “Smart Life” App, add the device with “Smart Camera” in “Security & Sensor”

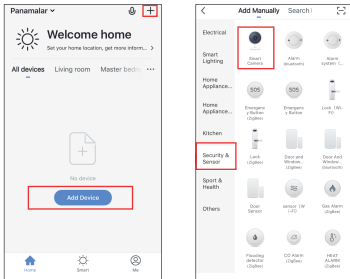

Step 2 Power the device on, confirm the indicator light is in red fast blinking state and a prompt tone is heard. Then input your Wi-Fi passwords, click “OK” and scan the QR Code with your camera. (Please hold the camera 15-20cm in front of your smart phone for scanning.)

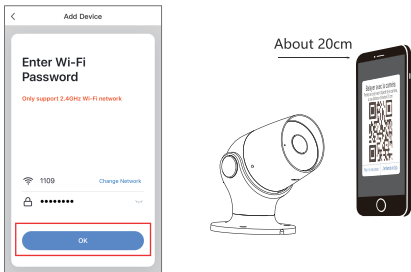

Step 3 Click “I heard the beep” when the camera comes out “Dong Dong Dong”, then wait about 30S until the progress bar comes to 100%, it means connected successfully. You can also change the device nickname in this interface.

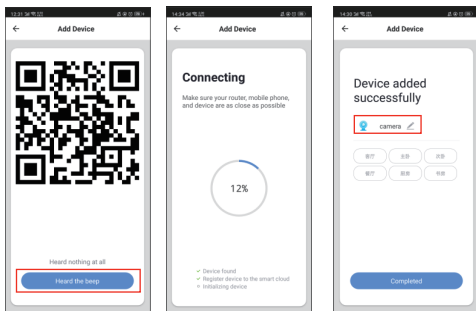

How to connect with Amazon Echo Show to control your camera

- Step 1** Open the “Amazon Alexa” App, click “Home” button; Select “Skills” on menu bar that pops up on the left.
- Step 2** Search “Smart Life” App on the search box. Then click “Enable” to activate the App, and log in your account.
- Step 3** Click “Authorize” for the connection between Amazon Alexa and Smart Life App. Once the Smart Life App has been linked successfully, then back to “Home” interface.
- Step 4** Now you can use your Echo Show to voice control your camera like “Alexa, show me the front door”

FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Please check if the network is normal, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why does the device still in the list after reset?

A: The reset operation is to reset the network configuration of the camera only, which cannot change the configuration on the App. So you have to remove the camera on the App directly.

Q: How to change the camera network to another router?

A: Please remove the device on the App first, and configure the device again by the App.

Q: Why does the device cannot identify the MicroSD Card?

A: ① It is recommended to install the MicroSD Card after a power cut.
② Please check if the MicroSD Card can be used in other devices normally, and the format is FAT32.
③ Please check if the internet status is good, as it will impact on the identification of the memory card.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: First, please make sure the App is running on the phone, and the relevant detection functions are activated on the app. Second, activate the message notification and authority confirmation on the phone setting.

Functions

Video Flip

Flip your video stream up or down for maximum flexibility.

Motion Detection

Built-in motion sensors to detect any movement, and the camera will push you the notifications and app alerts via the phone.

Recording

Support 24H continuous recording with a high capacity MicroSD Card.

Day & Night


With the powerful night vision technology, you will never miss a moment even in complete darkness.

Lieferumfang


Bitte konsultieren Sie diese Checkliste für alle Teile.



Bullet 2S




Power Adapter




Schraube



Neustarten Pin



I/M

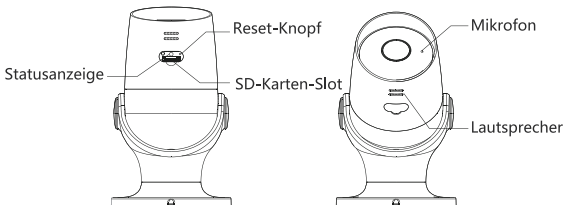

Beschreibung

Leistung DC12V $\pm$ 10%

Statusanzeige

- Rotes Licht leuchtet: Das Kamera Netzwerk ist nicht normal
- Blaues Licht leuchtet auf: Kamera läuft korrekt
- Rotes Licht blinkt schnell: Warten auf WIFI-Verbindung
- Blaues Licht blinkt schnell: Verbindungen im Gange


Mikrofon Erfasst Ton für Ihre Videos

MicroSD Slot Unterstützt lokalen MicroSD-Kartenspeicher (MAX 128G)


Neustart Halten Sie die pin Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen. (Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.)

Warme Tipps: Es ist normal, dass die Kamera während der Arbeit heiß wird. Mach dir keine Sorgen!

Installation

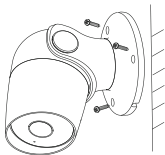


- 1 Befestigen Sie die Kamera mit Schrauben an der Wand

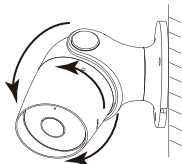


- 2 Stellen Sie den Kamerawinkel auf einen korrekten Wert ein (Ansicht wie im Bild gezeigt)

Wie stecken MicroSD Karte ein?


- 1 Sie können einfach mit Reset Zeiger die wolkenformen Gummi öffnen.



- 2 Setzen Sie die MicroSD-Karte ein und achten Sie auf die richtige

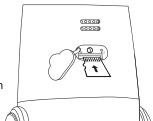

- 3 Ausrichtung der MicroSD-Karte. (Die Richtung mit pin ist nach oben). Drücken Sie dann die Karte mit den Fingernägeln ein.



Verbindung

Herunterladen

Smart Life ist für iOS und Android OS verfügbar.

·Unterstützt



iOS




Android

·Das Symbol der App.



Smart Life

Suchen Sie im App Store oder Android Market nach dem Namen "Smart Life", oder Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die App herunterzuladen.

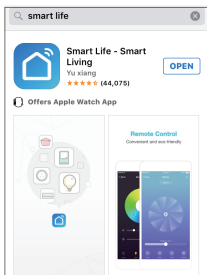

Download App(iOS&android)

Notes:

1. Bitte folgen Sie den Anweisungen und bewahren Sie diese zum Nachschlagen auf.
2. Ein Gerät kann nur mit einem App-Konto hinzugefügt werden. Wenn das Gerät von einem Konto hinzugefügt wurde, ist es für ein anderes Konto nur verfügbar, wenn Sie es in der App entfernen. Sie können es jedoch für mehrere Konten freigeben.
3. Die Status Licht kann über die App ausgeschaltet werden.
4. Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Kamera haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support:
panamalar_us@outlook.com


Richten Sie den Router ein

Dieses Gerät unterstützt nur 2,4 GHz Frequenzband Router, unterstützt nicht 5 GHz Frequenzband Router, stellen Sie bitte die relevanten Parameter des Routers vor WiFi-Konfiguration, WiFi Passwörter enthalten keine Sonderzeichen wie ~! @ # \$% ^ & * () . Wenn das Gerät in WiFi konfiguriert ist, sind das Mobiltelefon und das Gerät so nah wie möglich am Router, was die Konfiguration des Geräts beschleunigen kann.





Operation


Schritt 1 Öffnen Sie die App „Smart Life“ auf und fügen Sie das Gerät mit „Smart Camera“ unter „Sicherheit & Sensor“ hinzu.

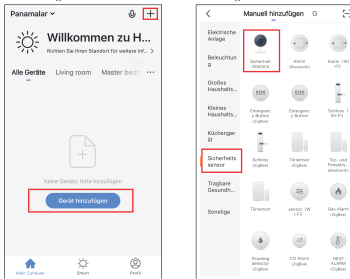

Schritt 2 Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell rot blinkt oder ein Aufforderungston ertönt. Geben Sie dann Ihr WLAN-Passwort ein, klicken Sie auf Bestätigen und scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera. (Halten Sie die Kamera zum Scannen 15 bis 20 cm vor Ihrem Smartphone.)

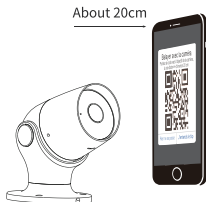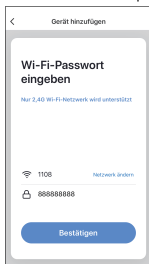

Schritt 3 Klicken Sie auf "Signalton gehört", wenn das Gerät "Dong Dong Dong" erscheint. Warten Sie dann etwa 30 Sekunden, bis der Fortschrittsbalken 100% erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Und der Geräte-Spitzname kann auch in dieser Schnittstelle geändert werden.

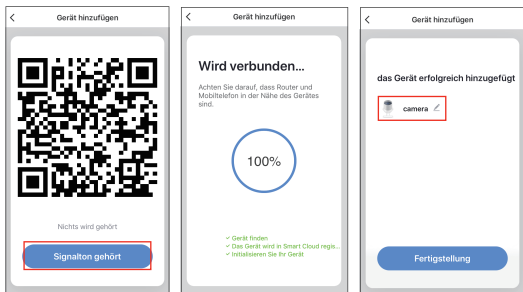

Verbindung mit Amazon Echo Show zur Steuerung Ihrer Kamera?

Schritt 1 Öffnen Sie die App „Amazon Alexa “ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Home “. Wählen Sie in der Menüleiste auf der linken Seite "Skills" aus.

Schritt 2 Suchen Sie die App „Smart Life “ im Suchfeld. Klicken Sie dann auf "Aktivieren", um die App zu aktivieren, und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Schritt 3 Klicken Sie für die Verbindung zwischen Amazon Alexa und Smart Life App auf „Authorize “. Nachdem die Smart Life App erfolgreich verbunden wurde, kehren Sie zur Startseite zurück.

Schritt 4 Sie können Ihre Echo-Show zur Sprachsteuerung Ihrer Kamera verwenden, wie " Alexa, zeig mir die Haustür" .

FAQ

F: Das Gerät kann nicht richtig angezeigt werden?

A: Bitte überprüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist. Es wird empfohlen, das Gerät zurückzusetzen und erneut hinzuzufügen.

F: Warum befindet es sich nach dem Zurücksetzen immer noch in der Geräteliste?

A: Das Reset-Gerät setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück, kann aber die Konfiguration in der App nicht ändern, die Kamera entfernen und muss von der App gelöscht werden.

F: Wie schneidet man das Kameranetzwerk auf einen anderen Router auf?

A: Um das Gerät in der App zu entfernen und zurückzusetzen, konfigurieren Sie das Gerät nochmal von der App.

F: Warum erkennt das Gerät die MicroSD-Karte nicht?

A: Es wird empfohlen, die MicroSD-Karte nach dem Stromausfall einzulegen. Bestätigen ob die MicroSD-Karte normalerweise verfügbar ist und das Format FAT32 lautet. Und die TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn die Internetumgebung nicht gut ist.

F: Warum kann ich die Benachrichtigungen nicht mit meiner Handy App bekommen?

A: Bitte bestätigen Sie, dass die App auf dem Telefon läuft und die relevante Erinnerungsfunktion wurde geöffnet. Nachrichtenbenachrichtigung und Behördenbestätigung im Mobiltelefonsystem wurden geöffnet

Funktionen

Videodrehen

Drehen Sie Ihren Videostream für maximale Flexibilität jederzeit vertikal.

Bewegungserkennung

Eingebaute Bewegungssensoren erkennen Bewegungen und die Kamera sendet Push-Benachrichtigungen und App-Benachrichtigungen.

Aufzeichnung

Unterstützung 24-Stunden-Aufzeichnung (Sie müssen eine SD-Karte einlegen)

Tag Nacht


Verpassen Sie auch in völliger Dunkelheit keinen Moment mit leistungsstarker Nachtsichttechnologie.

Qu'y a-t-il dans la boîte


Veuillez consulter cette liste de contrôle pour toutes les pièces.



Bullet 2S




Adaptateur secteur




Des vis



goupille de réinitialisation



I/M

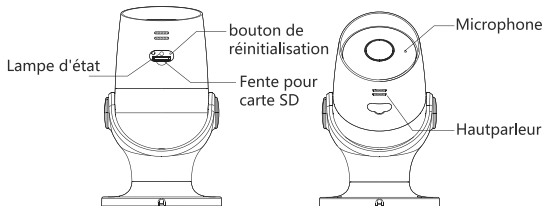

Description

Puissance DC12V $\pm$ 10%

Lampe d'état

- Lumière rouge fixe allumée : le réseau de caméras est anormal
- Lumière bleue fixe allumée : la caméra fonctionne correctement
- Clignotement rapide en rouge : en attente d'une connexion WiFi
- Clignotement rapide en lumière bleue : connexion en cours


Microphone Capture le son de votre vidéo

Stockage Supporte les cartes MicroSD (Max 128G)& Cloud Storage)


Réinitialiser Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes avec la broche pour réinitialiser l'appareil photo (si vous avez modifié les paramètres, ceux-ci reviendront aux paramètres d'usine)

Conseils: Il est normal que l' appareil photo chauffe au travail.
Ne vous inquiétez pas!

Installation

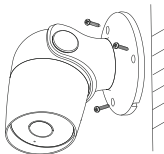


1 Fixez la caméra au mur avec des vis

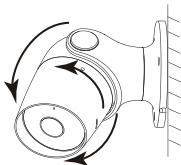

2 Réglez l'angle de la caméra pour obtenir une vue correcte (comme indiqué sur l'image)

Comment insérer une carte MicroSD?

1 Retirez le couvercle avec la goupille de réinitialisation.



2 Insérez la carte MicroSD, assurez-vous que la carte MicroSD est dans le bon sens (placez le côté du doigt de connexion vers le haut).




en haut



Dverse le basown



3 Puis appuyez doucement sur la carte avec votre ongle.

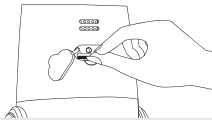

Verbindung

Herunterladen

Smart Life est disponible pour iOS et Android OS.

·Soutien




·L'icône de l'application



Smart Life

Recherchez le nom "Smart Life" dans l'Apple Store ou l'Android Market, ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.

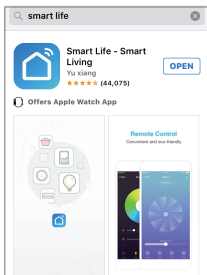

Download App(iOS&android)

Notes:

1. Veuillez suivre les instructions et les conserver à titre de référence.
2. Un appareil ne peut être ajouté qu'avec un seul compte d'application, si l'appareil a été ajouté par un compte, alors il ne sera plus disponible pour un autre compte à moins que vous ne le supprimiez dans l'application. Mais vous pouvez le partager avec plusieurs comptes.
3. Le voyant d'état peut être éteint via l'application.
4. Si vous avez d'autres questions concernant cette caméra, veuillez contacter notre équipe de support technique : panamalar_us@outlook.com

Configurer le routeur

Cet appareil ne prend en charge que les routeurs à bande de fréquence 2,4 GHz, ne prend pas en charge les routeurs de bande de fréquence 5 GHz, veuillez définir les paramètres appropriés du routeur avant la configuration WiFi. Les mots de passe WiFi ne comprennent pas les caractères spéciaux tels que ~! @ # \$% ^ & * (). Lorsque le périphérique est configuré en WiFi, le téléphone mobile et le périphérique sont aussi proches que le routeur, ce qui peut accélérer la configuration du périphérique.




Opération


Étape 1 Accès à l'application "Smart Life", ajoutez l'appareil avec "Smart camera" dans " Sécurité & capteur ".



Étape 2 Allumez l'appareil, confirmez que le voyant d'état clignote rapidement en rouge et qu'un signal sonore retentit. Saisissez ensuite vos mots de passe wifi, cliquez sur "OK" et scannez le QR Code avec votre appareil photo. (Veuillez tenir l'appareil photo de 15 à 20 cm devant votre téléphone intelligent pour numériser).

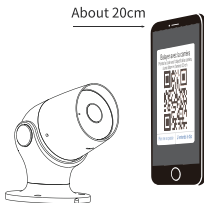

Étape 3 Cliquez sur “J’ai entendu le bip” lorsque l’appareil photo sort “Dong Dong Dong”, puis attendez environ 30 secondes jusqu’à ce que la barre de progression atteigne 100%, cela signifie que la connexion est établie avec succès. Vous pouvez également changer le pseudo de l’appareil dans cette interface.

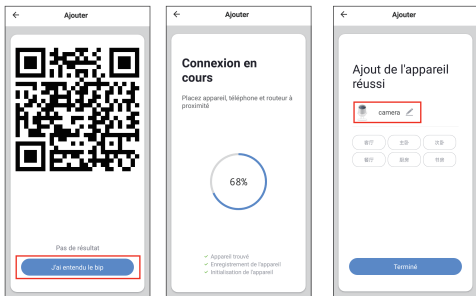

Comment se connecter à Amazon Echo Show pour contrôler votre appareil photo?

- Étape 1** Sur l'application «Amazon Alexa», cliquez sur le bouton «Accueil». Sélectionnez «Compétences» dans la barre de menu qui apparaît à gauche.
- Étape 2** Téléchargez l'application «Smart Life» dans le champ de recherche. Cliquez ensuite sur «Activer» pour activer l'application et connectez-vous à votre compte.
- Étape 3** Cliquez sur «Autoriser» pour la connexion entre Amazon Alexa et Smart Life App. Une fois que l'application Smart Life a été liée avec succès, revenez à l'interface «Accueil».
- Étape 4** Vous pouvez utiliser votre Echo Show pour contrôler votre caméra à l'aide de la voix: «Alexa, montre-moi la porte d'entrée»

QUESTIONS-RÉPONSES

Q : L'appareil ne peut pas être pré visualisé correctement ?

R : Veuillez vérifier si le réseau est normal, il est recommandé de réinitialiser l'appareil et de l'ajouter à nouveau.

Q : Pourquoi est-il toujours dans la liste des appareils après la réinitialisation ?

R : L'opération de réinitialisation consiste à réinitialiser uniquement la configuration réseau de la caméra, qui ne peut pas modifier la configuration sur l'App. Vous devez donc retirer l'appareil photo de l'application directement.

Q : Comment changer le réseau de caméras vers un autre routeur ?

R : Veuillez d'abord retirer le périphérique de l'application, et configurer à nouveau le périphérique par l'application.

Q : Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la carte MicroSD ?

R : 1. Il est recommandé d'installer la carte MicroSD après une coupure de courant.

2. Veuillez vérifier si la carte MicroSD peut être utilisée dans d'autres appareils normalement, et le format est FAT32.

3. Veuillez vérifier si l'état d'Internet est bon, car cela aura un impact sur l'identification de la carte mémoire.

Q : Pourquoi je ne peux pas recevoir les notifications avec mon application de téléphone portable ?

R : Tout d'abord, assurez-vous que l'application est en cours d'exécution sur le téléphone et que les fonctions de détection pertinentes sont activées sur l'application. Ensuite, activez la notification de message et la confirmation d'autorité sur le réglage du téléphone.

Fonctions

Vidéo flip

Basculez votre flux vidéo vers le haut ou le bas pour une flexibilité maximale.

Détection de mouvement

Intégré dans les capteurs de mouvement pour détecter tout mouvement, la caméra vous poussera les notifications et les alertes d'application via le téléphone.

Enregistrement

Prise en charge de l'enregistrement continu 24 heures sur 24 grâce à une carte MicroSD haute capacité.

Jour Nuit

Avec la puissante technologie de vision nocturne, ne manquez jamais un moment, même dans l'obscurité totale.