

Mini 8S

ORIGINALITY DESIGN SMART - AND BEAUTIFUL



QUICK GUIDE



What's in the box

Please consult this checklist for all parts.



Mini 8S



or



Power Adapter



USB Cable




Adhesive Tape



I/M



Pin

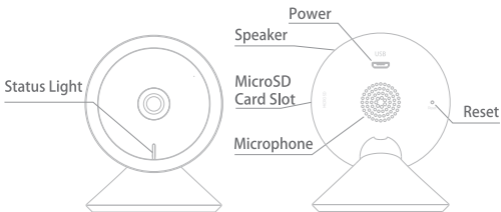

Description

Power DC5V \pm 10%

Status light

- Red light solid on: the camera network is abnormal
- Blinking red light: awaiting WiFi connecting (faster blinking)
- Blue light solid on: camera running correctly
- Blinking blue light: currently connecting (faster blinking)

Microphone Captures sound for your video


MicroSD slot Supports local MicroSD Card storage (Max.128G)

Reset Press and hold for 5 seconds with pin to reset the camera (if you have modified settings, they will return to factory defaults)


Warm Tips: It is normal that the camera gets hot while working. Don't worry!

Installation

- 1 Stick the adhesive tape in the middle of camera bottom

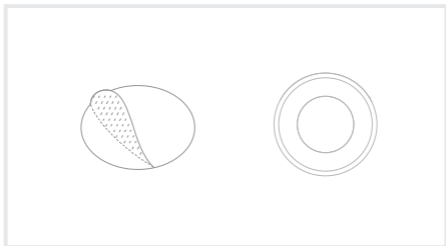

- 2 Put the camera on the clean plane

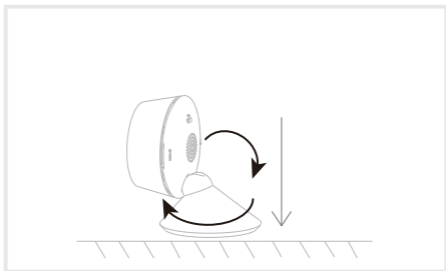

Connection

Download

Smart Life is available for both iOS and Android OS. Search the name 'Smart Life' in App Store or Android Market, or scan upper QR-Code to download the App.

• Support



iOS



Android



Download App | ES56000000

Set-up The Router

This device only supports 2.4GHz frequency band router, does not support 5GHz frequency band router, please set the relevant parameters of the router before WiFi configuration, WiFi passwords do not include special characters such as ~!@#\$%^&*(). When the device is configured in WiFi, the mobile phone and device are as close as to the router, which can speed up the configuration of the device.




Please keep network available



Registration Process

Step 1 Open the Smart Life App, click "Register", read the "Privacy Policy" and click "Agree".

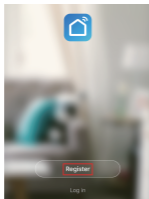

Update date: 2016.4
Come into force date: 2016.5

Do you have purchased our Smart LifeSmart device hardware and are starting to use the Smart LifeSmart device software and all its functionalities? Any information you share with us (e.g. for creating a Smart Life Account) will help us to provide you with services related to Smart LifeSmart device and to improve them to make them even better. We explain here our ways of collecting and using information, and how we protect your privacy. In this privacy policy, "personal data" means information that can be used to identify an individual, either from that information alone, or from that information and other information we have access to about that individual. We collect both personal and non-personal data to enable and facilitate the best user experience possible.

What information is collected and how do we use it?

Disagree

Agree

Step 2 Input a legal and valid Mobile number or Email address and click "Continue". Input Verification Code, then log in the app.

Register

Canada +1 >

Mobile number/Email

Continue

I agree with Service Agreement and Privacy Policy

Verification Code

Verification code has been sent to: admin@gmail.com, Resend (5G)

Note: Make sure your router, camera and mobile phone are nearby.


QR Code Configuration

Notices before adding the device


1. This camera only supports 2.4GHz WiFi router, please make sure you are using a 2.4 GHz WiFi router.
2. Please follow the instructions and make sure the passwords are inputted correctly.
3. One camera can only be added with one App account, if the camera has been added with one account already, then it can't be added to any another account again.
4. The device will be unbound from the previous account after been deleted from App. Further ,the device will be reset automatically once from blue light to red light.

Process



Step 1 Open the Smart Life App, click "+" or "Add Device". Then select "All" on the "Select Device Type" page.

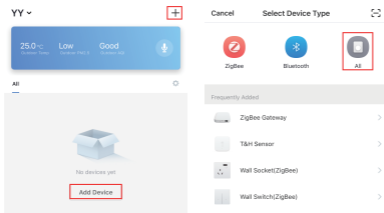

Step 2 Select "Security Camera". Power the device on and make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard. Click "Otherwise", select "QR Code", go ahead "next step".

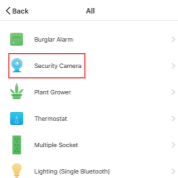

Power the device on and make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

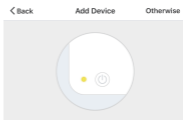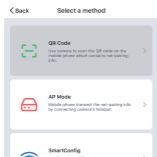


Power the device on and make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard


[How to set the indicator or with a prompt tone](#)

next step

Step 3 Input the WiFi password and click "Confirm", scan the QR Code with a device. (You can change the network connection)

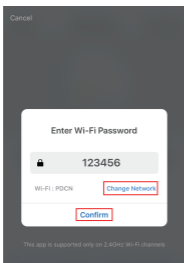

Step 4 Click "I heard the beep" when the device comes out "dong dong dong". And you can complete the configuration about 30s.

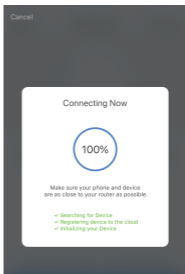

FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to cut the camera network to another router?

A: First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the MicroSD card?

A: It is recommended to plug in MicroSD card after the power cut. Confirm whether the MicroSD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notifications and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Functions

Video Flip

Flip your video stream vertically anytime for maximum flexibility.

Motion Detection

Motion sensors will notify you when movement is detected.

Record

Record every moment using high capacity MicroSD Card storage.

Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.



Daytime



Night

Qu'y a-t-il dans la boîte

Veillez consulter cette liste de vérification pour toutes les pièces.



Mini 85



ou




Adaptateur de puissance



Câble USB




Ruban adhésif



I/M



Épingle

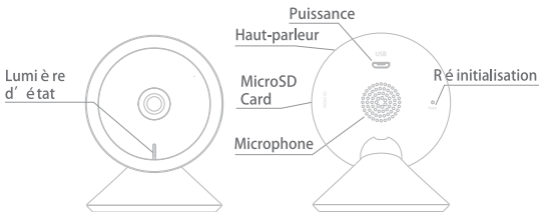

Description

Puissance DC5V±10%

Lumière d'état

- Lumière en rouge allumée: le réseau de caméra est anormal
- Lumière en rouge clignotant: en attente de connexion WiFi (clignote plus rapide)
- Lumière en bleue allumée: la caméra fonctionne correctement
- Lumière en bleue clignotante: connexion en cours (clignote plus rapide)

Microphone Capturer le son pour votre vidéo


Fente de carte SD Supporter le stockage local de la carte MicroSD (Max.128G)

Réinitialiser Appuyez pendant 5 secondes avec l'épingle pour réinitialiser la caméra (si vous avez modifié les réglages, ils reviendront aux valeurs d'usine par défaut)


Chaud Conseils: il est normal que la caméra fait chaud pendant le travail.ne t'inquiète pas!

Installation

- 1 Collez le ruban adhésif au milieu du bas de la caméra

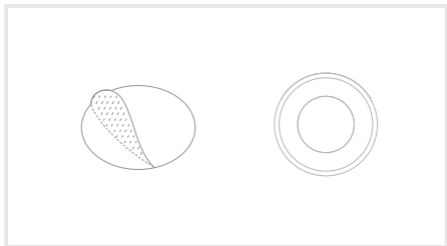

- 2 Mettez la caméra sur le plan propre

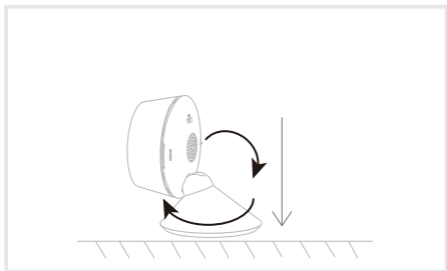

Connection

Téléchargement

La Vie Intelligente est disponible pour iOS et Android OS. Recherchez le nom «Vie Intelligente» dans App Store ou Marché de Android, ou scannez le code QR pour télécharger l'App.

• Support



iOS



Android



Download App | OS Android

Réglage de Routeur

Cet appareil ne supporte que les routeurs de bande de fréquence 2,4 GHz, ne pouvant pas supporter pour 5 GHz, veuillez régler les paramètres relatifs du routeur avant la configuration WiFi, les mots de passe WiFi ne comprennent pas de caractères spéciaux tels que ~!@# \$% ^ & * (). Lorsque l'appareil est configuré en WiFi, mettez le téléphone mobile et l'appareil aussi proches que le routeur, ce qui peut accélérer la configuration de l'appareil.




Veuillez garder du réseau




Processus d' enregistrement

Étape 1 Ouvrez l'App Vie Intelligente, cliquez sur «Enregistrer», lisez la «Politique de confidentialité» et cliquez sur «Accepter» .

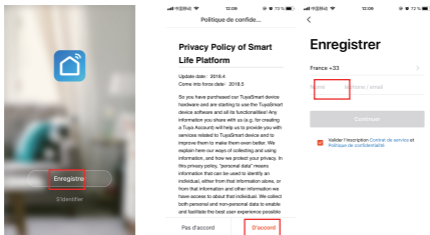

Étape2 Entrez un Numéro de Téléphone Mobile ou une Adresse Électronique valides et légaux, puis cliquez sur «Continuer». Entrez le code de vérification, ensuite connectez dans l'App.

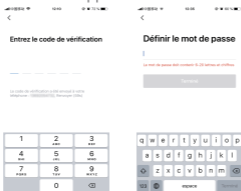

Remarque: Assurez que votre routeur, cam é ra et t é l é phone mobile sont à proximité .


Configuration du code QR

Notices avant d'ajouter l'appareil


1. Cette caméra ne supporte que les routeurs WiFi 2,4 GHz. Assurez d'utiliser un routeur WiFi 2,4 GHz.
2. Veuillez suivre les instructions et assurer que les mots de passe sont saisis correctement.
3. Une caméra ne peut être ajoutée qu'avec un seul compte d'App. Si la caméra a déjà été ajoutée avec un compte, elle ne peut pas être ajoutée avec un autre compte encore.
4. L'appareil sera dissocié du compte précédent après s'être supprimé de l'App. D'ailleurs, l'appareil sera réinitialisé automatiquement une fois que la lumière change de bleu à rouge.

Processus

Étape1 Ouvrez l'App «Vie Intelligente», cliquez sur «+» ou «Ajouter l'appareil». Ensuite, sélectionnez «Tous» sur la page «Sélection du type d'appareil».

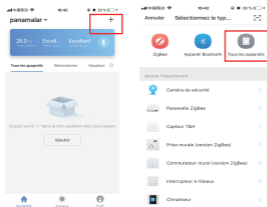


Étape2 Sélectionnez «Caméra Sécuritaire». Allumez l'appareil en assurant que la lumière clignote rapidement ou qu'une tonalité de signal est entendue. Cliquez sur «Autrement», sélectionnez «Code QR», passez à «Étape suivante».

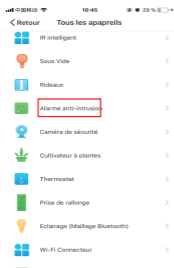

Allumez l'appareil et assurez-vous que le témoin lumineux clignote rapidement ou qu'un signal sonore retentit.

[Comment régler le L de d'un signal sonore.](#)

L'étape Suivante




Allumez l'appareil et assurez-vous que le témoin lumineux clignote rapidement ou qu'un signal sonore retentit.

[Comment régler le L de d'un signal sonore.](#)

L'étape Suivante

Étape3 Saisissez le mot de passe WiFi et cliquez sur «Confirmer», scannez le code QR avec un appareil. (Vous pouvez changer la connexion du réseau)

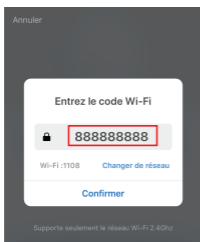

Étape4 Cliquez sur «J'ai entendu le bip» lorsque l'appareil apparaît «dong dong dong». Et vous pouvez compléter la configuration environ 30s.



FAQ

Q: L'appareil ne peut pas être pris en compte correctement?

R: Vérifiez si le réseau est normal, vous pouvez placer la caméra près du routeur, faute de quoi, il est recommandé de réinitialiser l'appareil et de l'ajouter à nouveau.

Q: Pourquoi est-il toujours dans la liste des appareils après la réinitialisation?

R: L'appareil de réinitialisation ne réinitialise que la configuration du réseau de la caméra, mais il ne peut pas changer la configuration sur l'App, retirez la caméra et doit être supprimé par l'App.

Q: Comment commuler le réseau de caméra à un autre routeur?

R: D'abord, retirez en réinitialisant l'appareil sur l'App, ensuite configurez l'appareil à nouveau par l'App.

Q: Pourquoi l'appareil n'identifie pas la carte SD?

R: Il est recommandé de insérer la carte SD après l'arrêt de puissance. Confirmez si la carte SD est normalement disponible et le format est de FAT32. Et la carte TF ne peut pas être identifiée lorsque l'environnement d'internet n'est pas bon.

Q: Pourquoi je ne peux pas obtenir les notifications avec mon App de téléphone portable?

R: Veuillez confirmer que l'App a été fonctionnée sur le téléphone, et que la fonction de rappel relatif a été ouverte. Les notifications de message et la confirmation d'autorité dans le système de téléphonie mobile ont été ouvertes.

Fonctions

Retournement du vidéo

Retourner votre image du vidéo verticalement à tout moment pour la flexibilité maximale.

Détection de mouvement

Les capteurs de mouvement vous notifieront lorsque le mouvement est détecté.

Enregistrement

Enregistrez à tout moment en utilisant le stockage de la carte MicroSD de haute capacité.

Journée et Nuit

La vision nocturne puissante signifie sans interruption, même dans l'obscurité complète.



Journée



Nuit

Contenido de la

Por favor, consulte esta lista para verificar las partes.




Mini 8S



Adaptador de



Cable USB




Cinta adhesiva



I/M



Aguja

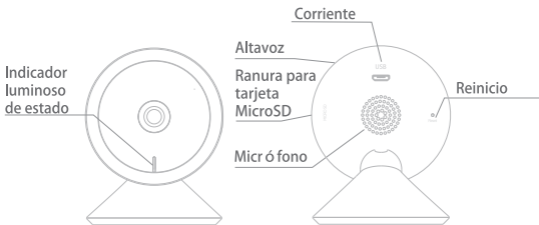

Descripción

Corriente DC5V±10%

Indicador luminoso de estado

- Luz roja encendida: la red de cámaras presenta problemas
- Luz roja parpadeante: esperando conexión WiFi (parpadeo r á pido)
- Luz azul encendida: la cámara está funcionando correctamente
- Luz azul parpadeante: conectando (parpadeo m á s r á pido)

Micrófono Captura sonido para tu video


Ranura para tarjeta MicroSD Supporter le stockage local de la carte MicroSD (Max.128G)

Reinicio Mantenga presionado con el gancho durante 5 segundos para reiniciar la cámara


Warm Tips: es normal que la cámara se pone caliente mientras trabaja.
¡No te preocupes!

Instalación

- 1 Pegue la cinta adhesiva en el centro de la parte inferior de la cámara.

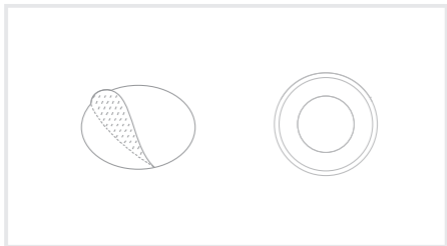

- 2 Ponga la cámara en un plano claro

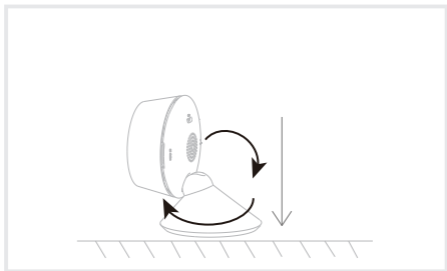

Conexión

Descarga

La aplicación Smart Life está disponible en los sistemas iOS y Android. Busque el nombre "Smart Life" en la tienda de aplicaciones de Apple o Android. O escanee el código QR de la parte superior para descargar la aplicación.

Compatible con




Configuración del router

Este dispositivo solo admite routers de banda de frecuencia de 2.4GHz, no admite routers de banda de frecuencia de 5GHz. Establezca los parámetros relevantes del router antes de realizar la configuración de WiFi. La contraseña de WiFi no debe incluir caracteres especiales como ~!@#%&*(). Durante la configuración del dispositivo al WiFi, mantenga el teléfono y el dispositivo lo más cerca posible del router, esto puede acelerar la configuración del dispositivo.




Proceso de registro

Paso 1 Abra la aplicación Smart Life, haga clic en "Registrar", lea la "Política de privacidad" y haga clic en "Aceptar".

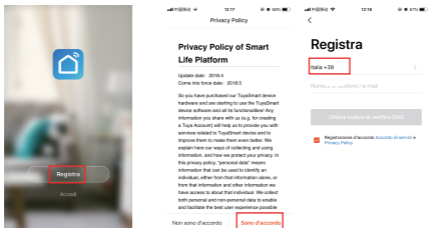

Paso 2 Ingrese un número de teléfono legal y válido o un correo electrónico y haga clic en "Continuar". Ingrese el código de verificación e inicie sesión en la aplicación.

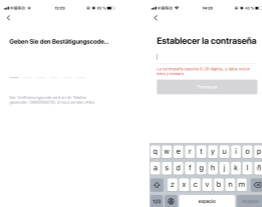

Nota: Asegúrese de que su router, cámara y teléfono móvil estén cerca.


Configuración por

Avisos antes de añadir el dispositivo



1. Esta cámara sólo es compatible con routers de WiFi de 2.4GHz, por favor asegúrese de usar un router de WiFi de 2.4 GHz.
2. Por favor siga las instrucciones y asegúrese de que la contraseña sea ingresada correctamente.
3. Cada cámara sólo puede ser añadida a una cuenta en la aplicación, si la cámara ya ha sido añadida a una cuenta, entonces usted no podrá añadirla con ninguna otra cuenta.
4. L'appareil sera dissocié du compte précédent après avoir été supprimé de l'App. D' ailleurs, l'appareil sera réinitialisé automatiquement une fois que la lumière change de bleu à rouge.

Proceso

Paso 1 Abra la aplicación Smart Life, haga clic en "+" o en "Añadir dispositivo". Seleccione "Todos", en la página "Seleccionar tipo de dispositivo".

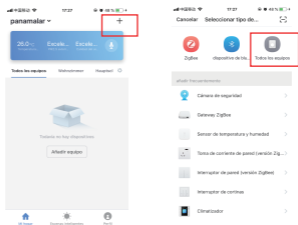

Paso 2 Seleccione "Cámara de Seguridad". Encienda el dispositivo y asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se escuche un tono de aviso. Haga clic en "De lo contrario", seleccione "Código QR", siga a "Siguiente paso".

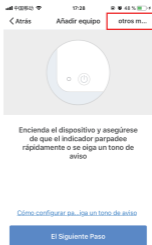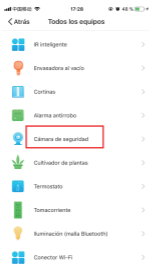

Paso 3 Ingrese la contraseña del WiFi y haga clic en "Confirmar", escanee el código QR con el dispositivo. (Usted puede cambiar la conexión de red)



Paso 4 Haga clic en "Escuché el pitido" cuando del dispositivo se escuche "dong dong dong". Usted podrá completar la configuración en



FAQ

P: ¿El dispositivo no se puede previsualizar correctamente?

R: Compruebe si la red funciona correctamente, puede colocar la cámara cerca del enrutador y si no funciona, se recomienda reiniciar el dispositivo y agregarlo nuevamente.

P: ¿Por qué sigue en la lista de dispositivos después de reiniciarlo?

R: Reiniciar el dispositivo solo restablece la configuración de la red, pero cambia la configuración en la aplicación; para quitar la cámara, debe eliminarla de la aplicación.

P: ¿Cómo cortar la red de la cámara a otro router?

R: Primero remueva y reinicie el dispositivo en la aplicación, luego configure nuevamente el dispositivo en la aplicación.

P: ¿Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta SD?

R: Se recomienda insertar la tarjeta MicroSD en el dispositivo luego de desconectarlo de la corriente. Confirme si la tarjeta MicroSD funciona normalmente y si el formato es FAT32. La tarjeta no puede ser identificada cuando la conexión de internet no es buena.

P: ¿Por qué no puedo recibir notificaciones con la aplicación de mi teléfono celular?

R: Confirme que la aplicación se está ejecutando en el teléfono y que se haya encendido la función de notificaciones correspondiente y que la notificación de mensajes y la confirmación de autorización en el sistema de teléfono móvil hayan sido activadas.

Funciones

Rotación de vídeo

Rote su transmisión de video verticalmente en cualquier momento para una máxima flexibilidad.

Detección de movimiento

Los sensores de movimiento le notificarán cuando algún movimiento haya sido detectado.

Grabar

Grabe cada momento usando una tarjeta MicroSD de alta capacidad.

Día y Noche

La poderosa visión nocturna significa que no habrá interrupciones, incluso en completa oscuridad.



Día



Noche

Cosa c'è nella scatola

Si prega di consultare questa lista di controllo per tutte le parti.



Mini 8S




Adattore d'alimentazione



Cavo




Nastro Adesivo



I/M



Pin

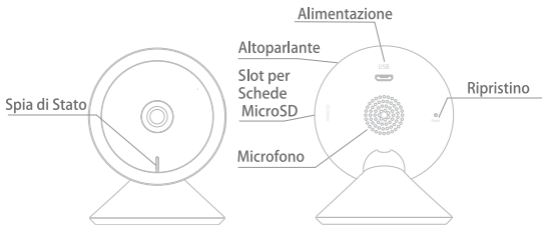

Descrizione

Alimentazione DC5V±10%

Spia di Stato

- Rossa sempre accesa: rete della videocamera è anormale
- Rossa lampeggiante: in attesa della connessione WIFI (lampeggia rapidamente)
- Blue sempre accesa: camera funziona
- Blue lampeggiante: in connessione (lampeggia rapidamente)

Microfono Catturare i suoni per il tuo video


MicroSD Slot (Massimo.128G) Supporter le stockage local de la carte MicroSD (Max.128G)

Ripristino Premere e tenere premuto il tasto 'ripristino' per 5 secondi per ripristinare il dispositivo (se hai modificato le impostazioni).


Caldi Consigli: è normale che la telecamera sara 'bollente mentre lavora.non preoccuparti!

Installazione

- 1 Attaccare il nastro adesivo nel mezzo della parte inferiore della fotocamera

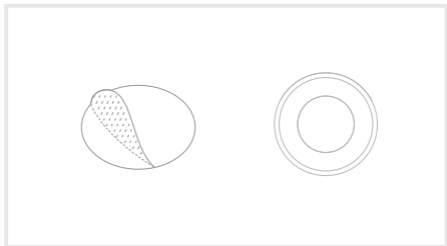

- 2 Mettere la fotocamera sul piano pulito

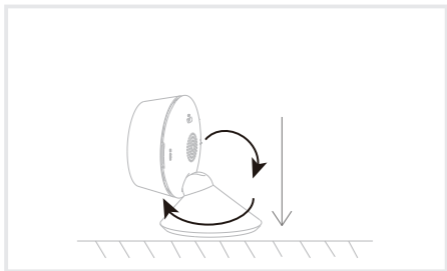

Connesio

Download

Vita Intelligente è disponibile sia per iOS che per Android. Cercare il nome 'Vita Intelligente' in App Store o negozio di Android, oppure fare una scansione del Codice QR in alto per scaricare l'app.

Compatibile con



iOS



Android



Download App iOS/Android

Configurazione del Router

Questo prodotto supporta solo router a banda di frequenza da 2,4 GHz, non supporta router a banda di frequenza da 5 GHz, impostare i parametri rilevanti del router prima della configurazione WiFi, la password non potrebbe includere caratteri speciali come ~!@#\$%/\&*(). Quando il Mini 5S è nella configurazione WiFi, tenere il telefono e Mini 5S il più vicino possibile al router, il che può accelerare la configurazione.




Si prega di mantenere disponibile la rete



Processo della registrazione

Passo 1 Aprire l'app Vita Intelligente, fai clic su "Registrati", leggere "Politica sulla privacy" e fare clic su "Accetto".

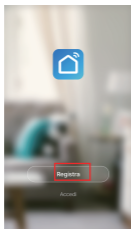

Passo 2 Inserire un numero legale e valido di cellulare o l'indirizzo e-mail e fare clic su "Continuo". Inserire il Codice di verifica, poi accedere all'app.



Attenzione: assicurarti che il router, la fotocamera e il telefono si trovino nelle vicinanze.


Configurazione del Codice QR

Notifiche prima di aggiungere il dispositivo.



1. Questa camera supporta solo router 2.4GHz WiFi, si prega di assicurare di stare usando un router 2.4GHz WiFi.
2. Si prega di seguire le istruzioni e assicurarsi che la password sia stata inserita correttamente.
3. Una fotocamera può essere aggiunta solo con un account app, se la fotocamera è già stata aggiunta con un account, poi non può essere aggiuntaa qualsiasi altro account di nuovo.
4. Il dispositivo non sarà associato all'account precedente dopo essere stato eliminato dall'app. Inoltre, il dispositivo verrà ripristinato automaticamente una volta dalla luce blu alla luce rossa.

Processo

Passo 1 Aprire l'app Vita Intelligente, fare clic su "+" o "Aggiungere dispositivo", selezionare "Tutti" sulla pagina "Selezionare Tipo di Dispositivo".

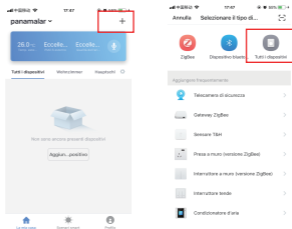



Passo 2 Selezionare "Sicurezza di Videocamera ". Accendere il dispositivo e assicurarsi che l'indicatore lampeggi rapidamente o che venga emesso un segnale acustico. Fare clic su "Altrimenti", selezionare "Codice QR", e continuare con "passo prossimo".

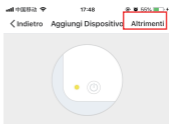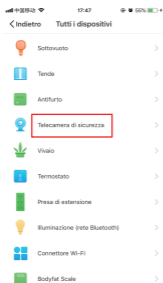

Accendere il dispositivo e assicurarsi che l'indicatore del dispositivo lampeggi velocemente o si sente un segnale acustico.

[Come impostare l'Indi...un segnale acustico](#)

Il Passo Successivo

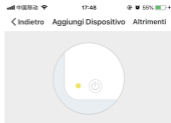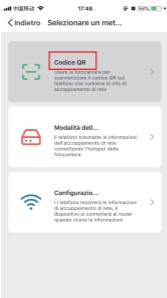


Accendere il dispositivo e assicurarsi che l'indicatore del dispositivo lampeggi velocemente o si sente un segnale acustico.

[Come impostare l'Indi...un segnale acustico](#)

Il Passo Successivo

Passo 3 Inserire la password WiFi e fare clic su "Conferma", fare una scansione del codice QR con un dispositivo. (Puoi cambiare la connessione di rete)

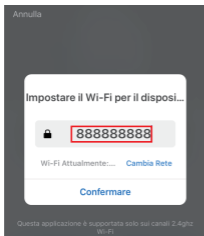

Passo 4 Fare clic su "Ho sentito il segnale acustico" quando il dispositivo rivela un segnale "dong dongdong". E puoi completare la configurazione circa 30s.



FAQ

Q: Il dispositivo non può essere correttamente visualizzato in anteprima?

R: Controllare se la rete è normale, è possibile posizionare la videocamera vicino al router, se non, è consigliabile di ripristinare il dispositivo e aggiungerlo di nuovo.

Q: Perché è ancora nell'elenco dei dispositivi dopo il ripristino?

R: Il dispositivo di ripristino reimposta solo la configurazione di rete della telecamera, ma non può modificare la configurazione sull'app, rimuovere la fotocamera e deve essere cancellata dall'App.

Q: Come staccare la rete della fotocamera ad un altro router?

R: Rimuovere e reimpostare prima il dispositivo sull'app, poi configurare nuovamente il dispositivo tramite l'app.

Q: Perché il dispositivo non identifica la scheda MicroSD?

R: Ti consigliamo di inserire la scheda MicroSD dopo l'interruzione dell'alimentazione. Verificare se la scheda MicroSD è normalmente disponibile e il formato è FAT32. e la scheda MicroSD non può essere identificata quando l'ambiente Internet non è buono.

Q: Perché non riesco ad ottenere le notifiche con app per la mia cellulare?

R: Si prega di confermare che l'applicazione è stata eseguita sul telefono e che è stata aperta la relativa funzione di promemoria. La notifica del messaggio e la conferma dell'autorità nel sistema di telefono sono state aperte.

Funzioni

Rotazione del video

Girare verticalmente il flusso del tuo video in qualsiasi momento per la massima flessibilità.

Rilevazione di movimento

I sensori di movimento ti informano quando viene rilevato un movimento.

Registrazione

Registrazione ed archiviare ogni momento con una scheda MicroSD ad alta capacità.

Giorno & Notte

Una visione notturna potente non provoca le interruzioni, anche in un'oscurità completa.



Giorno



Notte

was in der box

Bitte konsultieren Sie diese Checkliste für alle Teile



Mini 8S



oder



power adapter



USB Kabel




Klebeband



I/M



Pin

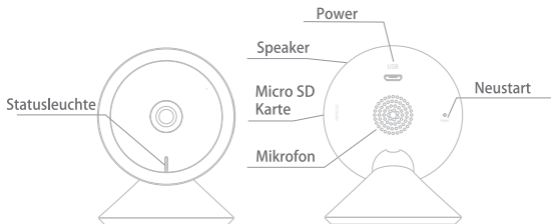

Beschreibung

Power	DC5V ± 10%
Statusleuchte	<ul style="list-style-type: none"> • Rotes Licht leuchtet: Das Kamera Netzwerk ist nicht normal • Rotes Licht: Warten auf WLAN-Verbindung(schnelles blinken) • Blaues Licht leuchtet auf: Kamera läuft korrekt • Blinkt blaues Licht: Es derzeit verbindet(schnelles blinken)

Mikrofon	Erfasst Sounds für dein Video
----------	-------------------------------


MicroSD Card Slot	Supporter le stockage local de la carte MicroSD (Max.128G)
-------------------	--

Neustart	Halten Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen (Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden sie auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt)
----------	--


Warme Tipps: es ist normal, dass die kamera wird heiß, während der arbeit. keine sorge!

Installazione

- 1 Kleben Sie das Klebeband in die Mitte des Kamerabodens

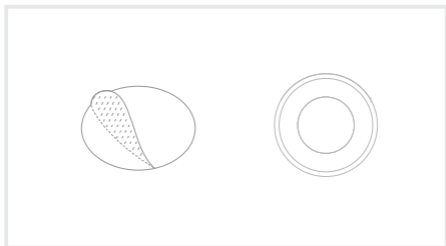

- 2 Stellen Sie die Kamera auf den saubere Platz

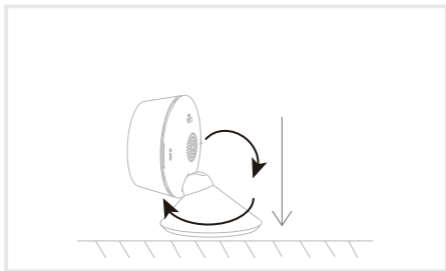

Verbindung

Herunterladen

Smart Life ist für iOS und Android OS verfügbar. Suchen Sie im App Store oder Android Market nach dem Namen "Smart Life" oder scannen Sie den oberen QR-Code, um die App herunterzuladen.

unterstützt



iOS



Android



Download App (iOS/Android)

Richten Sie den Router ein

Dieses Gerät unterstützt nur 2,4 GHz Frequenzband Router, unterstützt nicht 5 GHz Frequenzband Router, stellen Sie bitte die relevanten Parameter des Routers vor WiFi-Konfiguration, WiFi Passwörter enthalten keine Sonderzeichen wie ~! @ # \$% ^ & * (). Wenn das Gerät in WiFi konfiguriert ist, sind das Mobiltelefon und das Gerät so nah wie möglich am Router, was die Konfiguration des Geräts beschleunigen kann.




Bitte halten Sie das Netzwerk vorü gbar




Registrierungsprozess

Schritt 1 Öffnen Sie die Smart Life App, klicken Sie auf "Registrieren", lesen Sie die "Datenschutzrichtlinie" und klicken Sie auf "Zustimmen".

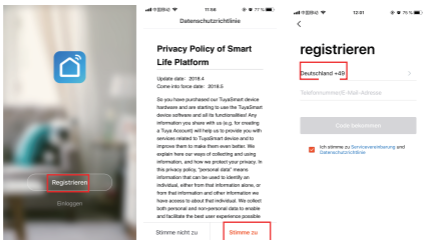

Schritt 2 Geben Sie eine legale und gültige Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Weiter". Geben Sie den Verifizierungscode ein und melden Sie sich dann in der App an.

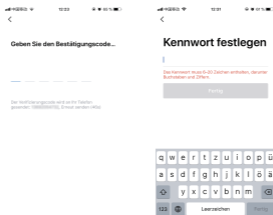

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Router, Kamera und Mobiltelefon in der Nähe sind.


QR-Code-Konfiguration

Hinweise vor dem Hinzufügen des Geräts



1. Diese Kamera unterstützt nur 2,4 GHz WiFi Router, bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen 2,4 GHz WiFi Router verwenden.
2. Bitte folgen Sie den Anweisungen und vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde.
3. Eine Kamera kann nur mit einem App-Konto hinzugefügt werden, wenn die Kamera bereits mit einem Konto hinzugefügt wurde. Dann kann sie nicht erneut einem anderen Konto hinzugefügt werden.
4. Das Gerät wird nach dem Löschen aus der App vom vorherigen Konto getrennt. Außerdem wird das Gerät automatisch einmal von Blaulicht auf Rotlicht zurückgesetzt.

prozess

Schritt 1 Öffnen Sie die Smart Life App, klicken Sie auf "+" oder "Gerät hinzufügen". Wählen Sie dann "Alle" auf der Seite "Gerätetyp auswählen".

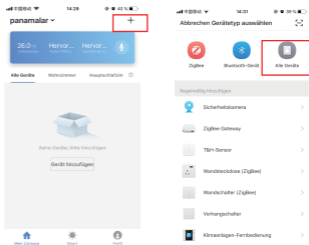



Schritt 2 Wählen Sie "Überwachungskamera". Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell blinkt oder ein Ton erklingt. Klicken Sie auf "Sonst", wählen Sie "QR-Code" und fahren Sie mit "nächster Schritt" fort.

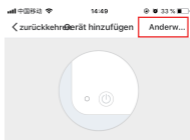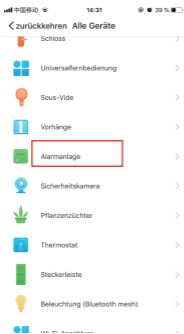

Schalten Sie das Gerät ein und bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt oder Sie die hinweisende Töne hören.

[Wie kann man die A...isende Töne zu hören.](#)

Der Nächste Schritt

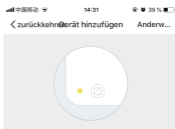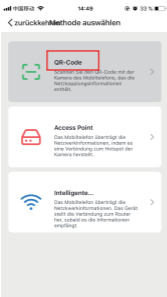


Schalten Sie das Gerät ein und bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt oder Sie die hinweisende Töne hören.


[Wie kann man die A...isende Töne zu hören.](#)

Der Nächste Schritt

Schritt 3 Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf "Bestätigen", scannen Sie den QR-Code mit einem Gerät. (Sie können die Netzwerkverbindung ändern)

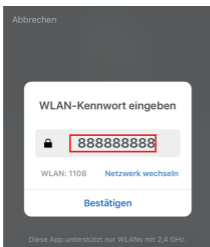

Schritt 4 Klicken Sie auf "Ich habe den Signalton gehört", wenn das Gerät "Dong Dong Dong" erscheint. Und Sie können die Konfiguration etwa 30s abschließen.

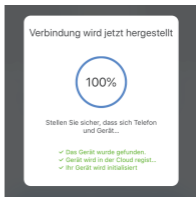

FAQ

F: Wiederholte Hinzufügungen sind Fehler?

A: Nach dem Hinzufügen eines Fehlers wird empfohlen, das Gerät neu zu starten oder abzuschalten und dann erneut hinzuzufügen.

F: Warum befindet es sich nach dem Zurücksetzen immer noch in der Geräteliste?

A: Das Reset-Gerät setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück, kann aber die Konfiguration in der App nicht ändern, die Kamera entfernen und muss von der App gelöscht werden.

F: Wie schneidet man das Kameranetzwerk auf einen anderen Router auf?

A: Um das Gerät in der App zu entfernen und zurückzusetzen, konfigurieren Sie das Gerät nochmal von der App.

F: Warum erkennt das Gerät die MicroSD-Karte nicht?

A: Es wird empfohlen, die MicroSD-Karte nach dem Stromausfall einzulegen. Bestätigen ob die MicroSD-Karte normalerweise verfügbar ist und das Format FAT32 lautet. Und die TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn die Internetumgebung nicht gut ist.

F: Warum kann ich die Benachrichtigungen nicht mit meiner Handy App bekommen?

A: Bitte bestätigen Sie, dass die App auf dem Telefon läuft und die relevante Erinnerungsfunktion wurde geöffnet. Nachrichtenbenachrichtigung und Behördenbestätigung im Mobiltelefonsystem wurden geöffnet.

Funktionen

Videodrehen

Drehen Sie Ihren Videostream jederzeit vertikal, um maximale Flexibilität zu erreichen.

Rilevazione di movimento


I sensori di movimento ti informano quando viene rilevato un movimento.

Aufzeichnung

Zeichnen und speichern Sie jeden Moment mit einer MicroSD-Karte mit hoher Kapazität.

Tag & Nacht

Leistungsstarke Nachtsicht bedeutet keine Unterbrechungen, auch bei völliger Dunkelheit.

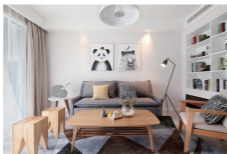

Tag



Nacht